



Bürgernotfunkgerät RETEVIS

Kurz-Bedienungsanleitung

- 1) Ein/Aus – Lautstärke
- 2) Kanalwahlschalter mit Sprachansage (englisch)
- 3a) Sprechaste am Funkgerät
- 3b) Sprechaste am Headset
- 4) Ladegerät
Rot = Wird geladen
Grün = Erhaltungsladung
- 5) Buchse für Head-Set
- 6) Akku
- 7) Akku-Entriegelung




Einschalten:

1) drehen bis Signalton und Ansage des aktiven Kanals gut zu hören ist

Akku-Wechsel:

Gerät mit 1) ausschalten
7) zur Gerätevorderseite
6) nach unten wegschieben

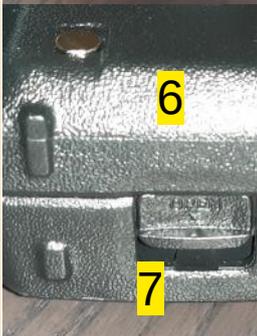

Akku kann einzeln im Stand-Lader geladen werden!

